

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VS-710CD Bonus		
Уровень секретности:	3		
Уровень шума (Дб.):	66		
Напряжение и частота (В/Гц):	220-240 / 50		
Ток (А):	1.75		
Размеры (мм) :	320x210x380		
Уничтожение бумаги		Уничтожение CD/DVD дисков	
Тип резки	перекрёстная	Тип уничтожения	разрезание на 4 части
Ширина захвата (мм)	225	Ширина захвата (мм)	122
Размер фрагмента (мм)	4 x 40	Размер фрагмента (мм)	30
Кол-во листов (70г/м ²)	7	кол-во CD дисков	1

ИНСТРУКЦИЯ

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ




GLADWORK

Bonus
VS-710CD

CE EAC

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

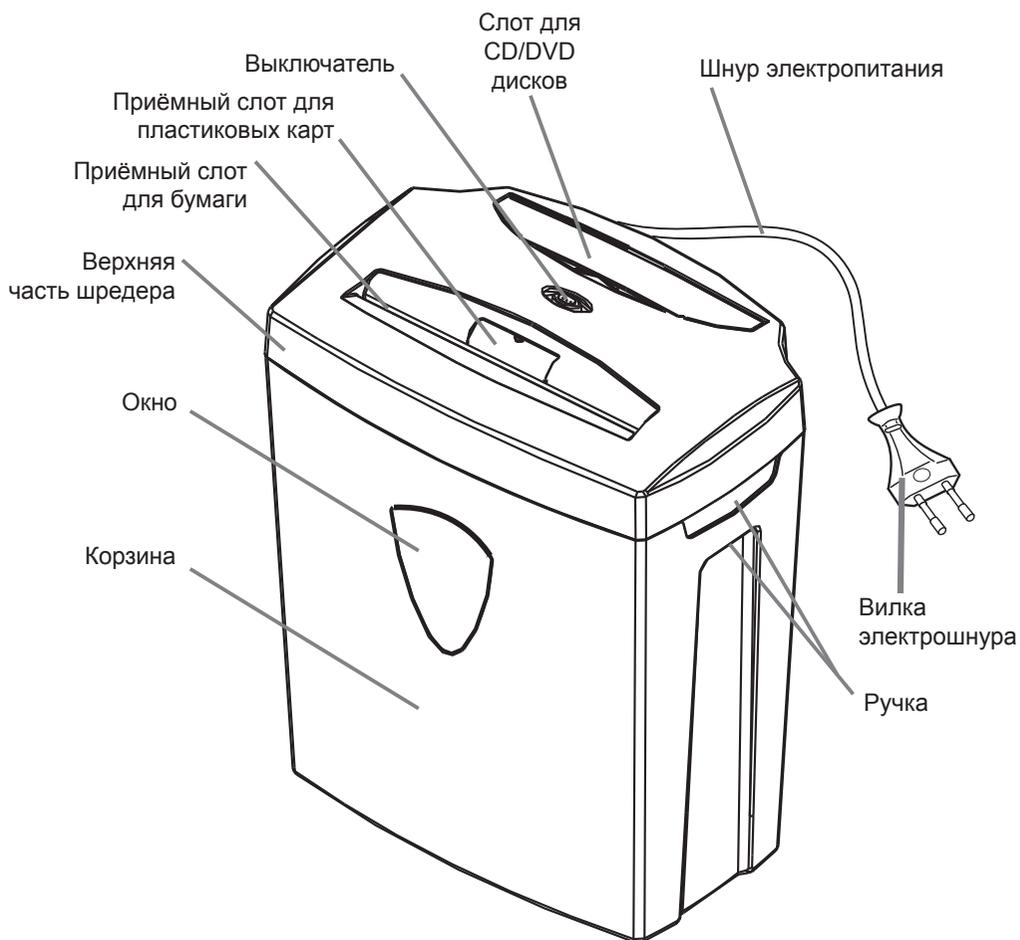


⚠ ВНИМАНИЕ!

При перестановке shreddера на другое место обязательно снимайте верхнюю часть shreddера («голову»).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ КОРЗИНЫ

1. Нажмите на кнопку на панели управления и переведите ее в положение **OFF** и отключите shreddер от питания электросети. Снимите верхнюю часть shreddера с корзины.
2. Удалите мусор из корзины.
3. Установите верхнюю часть shreddера на корзину.

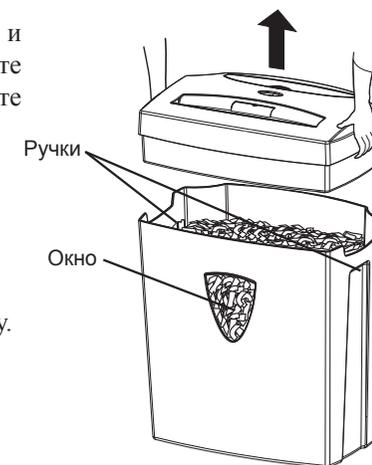

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при загрузке бумаги shreddер не включается, пожалуйста, убедитесь что:

1. Аппарат подключен к сети?
2. Выключатель питания находится в положении ON или AUTO?
3. В машине нет застрявшей бумаги?
4. Мотор не перегревался (не сработала ли термозащита)?
5. Корзина установлена правильно? (машина не будет работать при вынутой корзине).
6. Кусочек бумаги слишком мал для включения shreddера?

Если бумага застревает, проверьте что:

1. Не переполнилась ли корзина. Её следует регулярно опустошать, переполнение корзины может вызвать застревание бумаги в режущем блоке.
2. Переведите выключатель в положение реверса REV, извлеките бумагу, уменьшите число листов уничтожаемой бумаги и вставьте пачку противоположным (необработанным) краем в приёмный слот для уничтожения.
3. Если бумагу не удаётся извлечь в режиме реверса, переведите выключатель в положение OFF и попытайтесь извлечь её руками, медленно вытаскивая её из приёмного слота. Никогда не делайте это при включенном аппарате. Если бумагу не удалось извлечь, обратитесь в сервисный центр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Правила эксплуатации:

1. Пожалуйста, во избежание несчастных случаев, берегите пальцы, не допускайте попадания галстуков и других мелких предметов в приёмный слот.
2. Пожалуйста, не пытайтесь перерабатывать канцелярские скрепки, пластиковые пакеты и другие похожие материалы для предотвращения поломки режущего блока и продления срока эксплуатации прибора
3. Не измельчайте влажную бумагу, она забивается в блок ножей, что приводит к снижению рабочих характеристик shreddера.
4. Для продления срока службы уничтожителя, не превышайте указанного в инструкции максимального кол-ва листов бумаги.
5. Не рекомендуется уничтожать более 200 листов бумаги за один непрерывный цикл и не более 50 CD дисков. Продолжительный цикл работы может привести к перегреву двигателя. В этом случае необходимо дать двигателю остыть не менее 30 минут, затем включить двигатель, после того как он остынет.
6. Пожалуйста, не используйте режим реверса слишком долго, иначе застрявшая в режущем блоке бумага может привести к снижению характеристик аппарата и даже к поломке.
7. Отключайте аппарат от электросети при его очистке или перемещении в другое место.

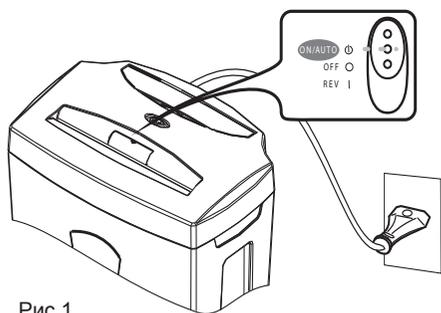


Рис.1

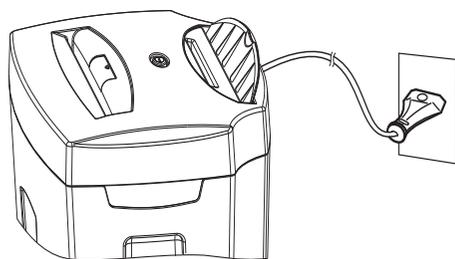


Рис.2


1. Подключите шнур электропитания к электророзетке
2. Переведите shredder, в рабочий режим, переключив клавишу в положение ON/AUTO.
3. Откройте лоток для сбора CD дисков перед уничтожением CD дисков, как показано на рисунке 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Уничтожение бумаг и пластиковых карт:

- Положите в центр приёмного слота пластиковую карту, уничтожитель включится автоматически.
 - Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе shredder не включится.
- Положите в центр приёмного слота пластиковую карту, уничтожитель включится автоматически.
 - Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе shredder не включится.
 - После того, как бумага уничтожится shredder отключится автоматически.
 - Для поддержания shreddera в рабочем состоянии не уничтожайте более 5 листов бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если же в приемное устройство попало большее количество листов за один раз, shredder заблокируется. В таком случае переведите кнопку на панели управления в положение REV для извлечения застрявшей бумаги.
 - Если бумага застряла туго, вы можете извлечь ее аккуратно помогая руками, взявшись за свободный край бумаги как можно дальше от приемного устройства. После извлечения бумаги, разделите извлеченное количество листов на несколько раз, и поочередно добавляйте в приемное устройство для окончательного уничтожения.
- ⚠ ВНИМАНИЕ!**
- Не давайте shredderu непрерывно работать более 30 минут.
 - При перегреве shreddera, срабатывает система защиты двигателя от перегрева, в этом случае необходимо выключить shredder на 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы мотор остыл и shredder снова был готов к работе.

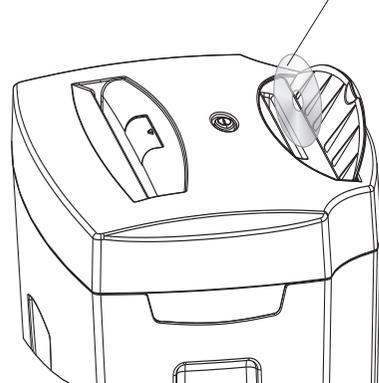- За 1 раз можно уничтожить только 1 CD/DVD диск
- 
- При уничтожении диска, ни в коем случае не держитесь пальцами за отверстие в центре диска.
- Уничтожение CD / DVD дисков:**
- Положите в центр приёмного слота пластиковую карту, уничтожитель включится автоматически.
 - Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе шредер не включится.
- После того, как бумага уничтожится шредер отключится автоматически.
 - Для поддержания шредера в рабочем состоянии не уничтожайте более 5 листов бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если же в приемное устройство попало большее количество листов за один раз, шредер заблокируется. В таком случае переведите кнопку на панели управления в положение **REV** для извлечения застрявшей бумаги.
 - Если бумага застряла туго, вы можете извлечь ее аккуратно помогая руками, взявшись за свободный край бумаги как можно дальше от приемного устройства. После извлечения бумаги, разделите извлеченное количество листов на несколько раз, и поочередно добавляйте в приемное устройство для окончательного уничтожения.
 - Положите CD/DVD диск в приемное устройство шредера, и шредер начнет работать автоматически.
 - Режущий механизм остановится автоматически после окончания уничтожения.
 - Для поддержания шредера в рабочем состоянии не уничтожайте более 1 CD за раз и более 50 CD за цикл непрерывной работы.
 - Если шредер заблокировался, переведите кнопку на панели управления в положение **REV** для извлечения застрявшего CD диска.
 - Если CD диск застрял туго, вы можете извлечь его, аккуратно потянув его руками. После извлечения CD, добавьте его в приемное устройство снова для окончательного уничтожения.

1. Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
4. Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смочить мыльным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).
5. Не размещайте машину слишком далеко от розеток.
6. Не размещайте машину рядом с источниками тепла.
7. Не размещайте машину во влажных помещениях.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.
9. Если произошла одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста, отключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
 - A. Шнур питания или вилка повреждены
 - B. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
 - C. Вы выполняли все пункты инструкции, но шредер не работает.
10. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
11. Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это может привести к поражению электрическим током.
12. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.

ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей, это может привести к травме**
- **Немедленно отключите электропитание шредера в случае попадания волос, рукавов или других предметов в приемное устройство шредера.**
- **Проследите, чтобы верхняя часть шредера плотно прилегала к его корзине, в противном случае шредер не будет работать.**
- **Корзина шредера и поддон для сбора CD должны очищаться регулярно.**
- **Не утрамбовывайте измельченную бумагу в корзине шредера.**