

Все существующие разновидности механизмов уничтожения документов, применяемые в шредерах на сегодняшний день.

На фото 1 и фото 2 изображены механизмы продольной резки, ножи которых выточенные из цельных брусков металла.

1-й применяется в машинках офисного типа, 2-ой рассчитан для персональных аппаратов.

Фото 3 демонстрирует более сложный механизм – продольно-поперечной резки.

Высоколегированный металл, применяемый для изготовления этих механизмов, позволяет разрезать не только скрепки, но и 3.5" дискеты без какого-либо вреда для ножей.

Эти механизмы применяются в аппаратах, произведенных только в Германии.

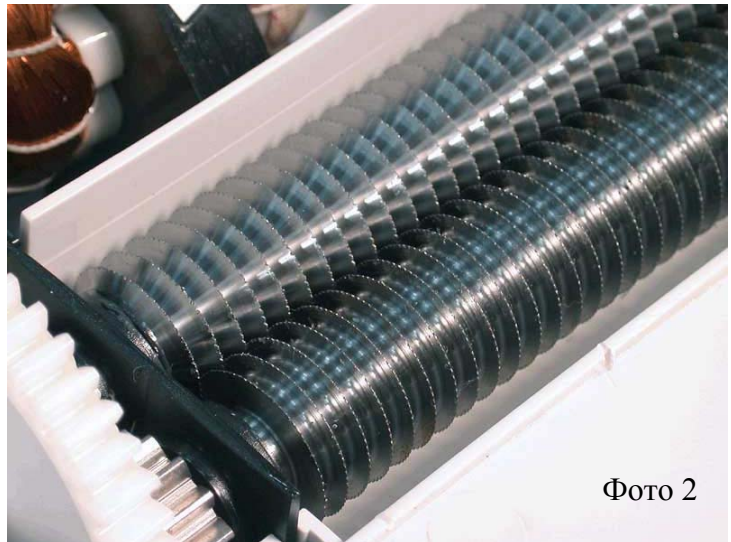
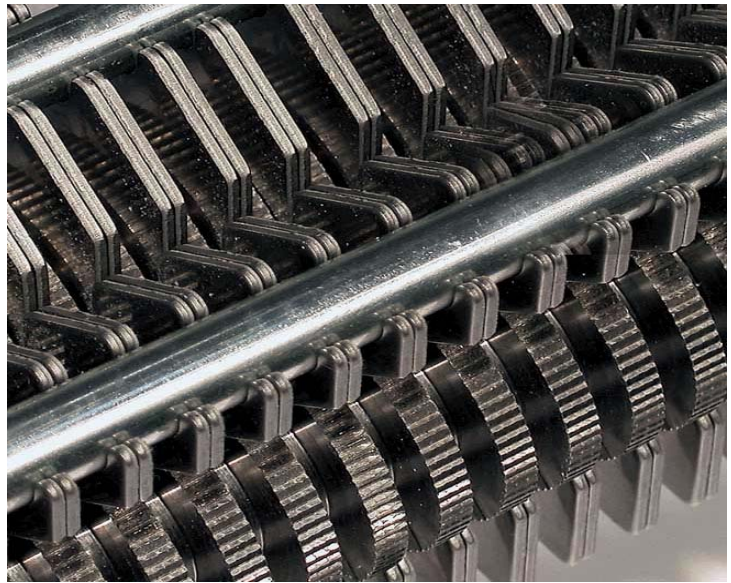


Фото 2



Фото 3

Фото 4 демонстрирует дешевый механизм продольной резки с наборными ножами. На фото 5 изображен механизм продольно-поперечной резки, также с наборными ножами.

В уничтожители документов с такими механизмами не рекомендуется попадание скрепок или других вкраплений металла. Такие типы механизмов, в основном, применяются азиатскими производителями, а также, в настоящее время, некоторыми Европейскими производителями.



Фото 4



Фото 5

Резюме: Теперь, зная «в лицо» все типы механизмов, Вы сможете точно определить, где они были произведены, и выбрать действительно надежную технику для Вашего бизнеса, а также честного поставщика по отношению к его клиентам.